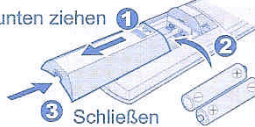


BEDIENUNG

Panasonic
ideas for life


VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

Einlegen der Batterien

- Nach unten ziehen ①
- 
- Batterien einlegen (AAA oder R03)
- ② Schließen

- Die Betriebsdauer der Batterien beträgt etwa ein Jahr. Wechseln Sie die Batterien, wenn das Sendesignal oder die Anzeige auf der Fernbedienung schwach sind.


Einstellen der aktuellen Uhrzeit

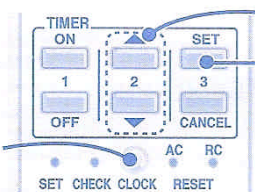- 
- ① Drücken
- ② Uhrzeit einstellen
- ③ Bestätigen
- SET CHECK CLOCK RESET

INFRAROT-SENDER

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Übertragungsweg befinden.
- Bestimmte Leuchtstoffröhren können die Signalübertragung stören. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

EMPFÄNGER

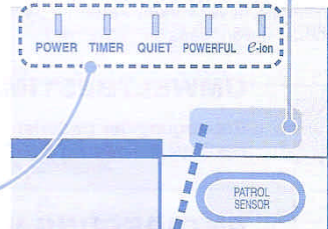

ANZEIGELEISTE

Maximale Entfernung : 8m

BETRIEBSARTEN

- MODE** Auswählen (AUTO → HEAT, DRY ← COOL)
- OFF/ON** Einschalten
- TEMP** Temperatur einstellen

AUTOMATIKBETRIEB (AUTO)

- Das Gerät wählt die Betriebsart in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur, der Außen- und der Raumlufttemperatur automatisch.
- Die Betriebsart wird alle 30 Minuten neu bestimmt. Während die Betriebsart bestimmt wird, blinkt das POWER-Symbol.

HEIZBETRIEB (HEAT)

- Im Heizbetrieb dauert es eine Zeit, bis das Gerät aufgewärmt ist. Während dieser Zeit blinkt das POWER-Symbol.

KÜHLBETRIEB (COOL)


ENTFEUCHTUNGSBETRIEB (DRY)

- In der Betriebsart Entfeuchten läuft der Ventilator mit niedriger Drehzahl, um den Raum sanft zu kühlen.
- Die Temperatur kann in einem Bereich von 16 bis 30°C eingestellt werden.
- Ein Betreiben des Geräts bei der empfohlenen Temperatur kann helfen, Strom zu sparen.
 - HEIZBETRIEB : 20°C ~ 24°C.
 - KÜHLBETRIEB : 26°C ~ 28°C.
 - ENTFEUCHTUNGSBETRIEB : 1°C bis 2°C niedriger als die Raumtemperatur.



Lüftungstechnik

Anzeige auf dem Display

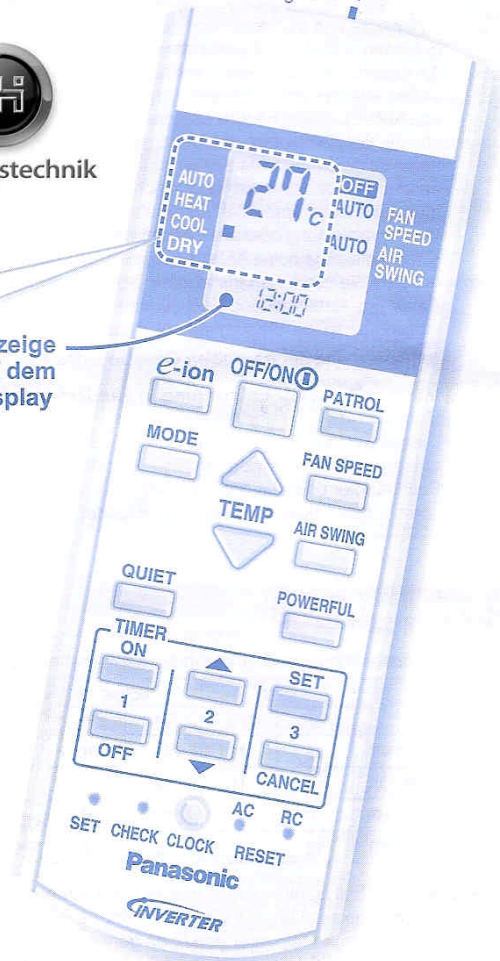

Hinweise:

- Drücken Sie die Taste **RC** RESET, um die Fernbedienung zurückzusetzen.
- Die Tasten **SET** und **AC** RESET werden im Normalbetrieb nicht benötigt.
- Wenn Sie das Gerät ein- bzw. ausschalten möchten, achten Sie bitte darauf, ob auf dem Display OFF (AUS) angezeigt wird oder nicht. Wenn die Anzeige nicht dem Schaltzustand des Geräts entspricht, müssen Sie die Taste **OFF/ON** zweimal drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- Die Luftqualitätsüberwachung (PATROL) arbeitet automatisch, sobald das Gerät mit der Taste **OFF/ON** eingeschaltet wird.